


MODE D'EMPLOI

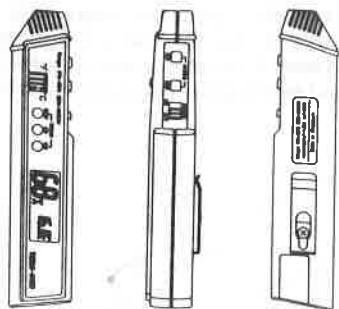

SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES

1. Thermomètre à affichage numérique LCD (cristal liquide), mesures en °C ou °F et hygromètre, mesures en % H.R.
2. Affichage simultané des mesures de température et du taux d'humidité.
3. Amplitude de mesure :
Température : 0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Humidité : 2% H.R. à 98% H.R.
4. Fonctions de mémoire :
Rappel automatique des mesures maximales et minimales de la température et du taux d'humidité.
5. Résolution :
Résolution de la température : 0.1°C (0.1°F)
Résolution de l'humidité : 1% H.R.
6. Précision de la mesure de la température :
+/- 1°C (+/- 2°F) : 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
+/- 2°C (+/- 4°F) : Moins de 0°C (32°F) ou plus de 40°C (104°F)
7. Précision de la mesure du taux d'humidité
+/- 5% : de 40% à 80% H.R. entre 15°C (59°F) et 40°C (104°F)
+/- 7% H.R. au dessous de 40% ou au dessus de 80% H.R. entre 15°C (59°F) et 40°C (104°F)
8. La mesure du taux d'humidité relative est compensée en température.
9. Piles : 2 piles LR-44
10. Durée d'utilisation de la pile :
4400 heures d'utilisation continue (LR-44x2)

FONCTION MEMOIRE : HYGROMETRE

1. En appuyant sur la touche 'MIN' une fois, l'écran affiche le taux d'humidité minimal enregistré. Appuyez une deuxième fois pour revenir à l'affichage normal.
2. En appuyant sur la touche 'MAX' une fois, l'écran affiche le taux d'humidité maximal enregistré. Appuyez une deuxième fois pour revenir à l'affichage normal.
3. En appuyant sur les touches 'MIN' et 'MAX' en même temps, vous effacez les enregistrements des taux minimaux et maximaux.

FONCTION MEMOIRE : THERMOMETRE

1. En appuyant sur la touche 'MIN' une fois, l'écran affiche l'enregistrement de la température minimale. Appuyez une deuxième fois pour revenir à l'affichage normal.
Pour effacer l'enregistrement de la température minimale, engagez le mode d'enregistrement 'MIN' en appuyant sur la touche 'MIN', puis appuyez sur la touche 'RESET' (remise à zéro) Appuyez sur la touche 'MIN' à nouveau pour revenir à l'affichage normal.


2. En appuyant sur la touche 'MAX' une fois, l'écran affiche l'enregistrement de la température maximale. Appuyez une deuxième fois pour revenir à l'affichage normal.

Pour effacer l'enregistrement de la température maximale, engagez le mode d'enregistrement 'MAX' en appuyant sur la touche 'MAX', puis appuyez sur la touche 'RESET' (remise à zéro). Appuyez sur la touche 'MAX' à nouveau pour revenir à l'affichage normal.

REPLACEMENT DES PILES

Quand l'affichage perd de son intensité, il faut remplacer les piles. Enlevez le couvercle du compartiment à pile au dos de l'appareil. Enlevez les piles usagées du thermo-hygromètre.

Insérez deux nouvelles piles dans le compartiment. Assurez-vous que les polarités (+) et (-) correspondent bien aux indications à l'intérieur du compartiment.

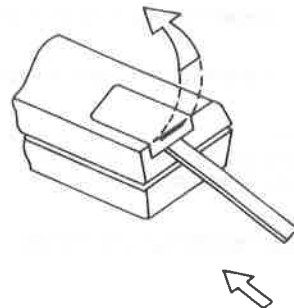

Avis : Quand vous allumez l'appareil, l'affichage montrera segment plein pour la représentation de l'humidité. et '.....' pour la représentation de la température. Après à peu près 10 secondes, l'affichage montrera des représentations normales. Il se peut, desfois, que l'appareil affiche des marques comme 'MAX' ou 'MIN', ou un affichage irrégulier pourra paraître. En ce cas, mettre l'interrupteur sur 'OFF' (fermé) et attendre 5 secondes ou plus, ensuite remettre sur 'ON' (ouvert). L'appareil reprendra fonctionnement normal.

ATTENTION : Veuillez ne pas plonger détecteur dans les liquides car ceci endommagera les éléments de sonde à l'intérieur.

CE

86-1431-01